




Kasutusjuhised

Elamu nutikad arvestid

Mudelid: **CSR / 1.2 LA**
CSR / 2.4 LA

See käsiraamat on väljavõtte gaasi nutika arvesti kasutusjuhendist ja selle eesmärk on anda teavet selle kohta, kuidas arvesti ekraanil kuvatavatele andmetele juurde pääseda ja kuidas neid tõlgendada.

Tavatingimustes **on ekraan välja lülitatud** ja andmeid ei kuvata.

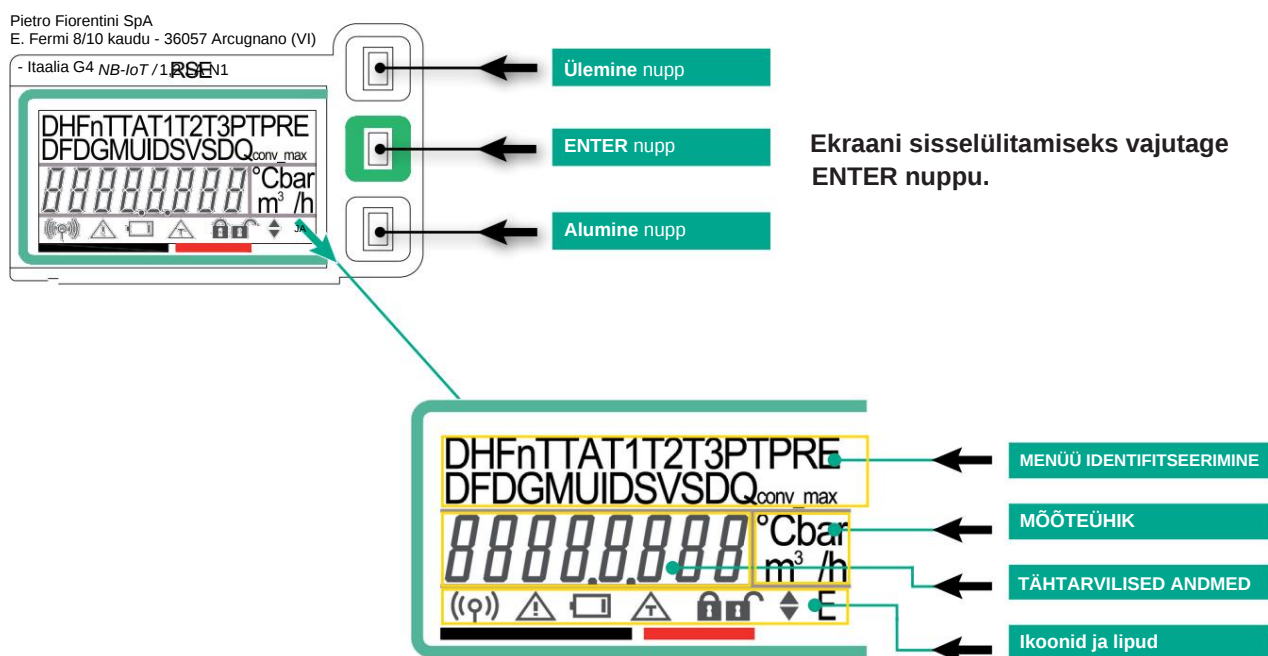


Ekraani aktiveerimisel tehakse paariks sekundiks kõigi segmentide valgustuse test, seejärel kuvatakse konverteeritud mahu praegune indeks kuupmeetrites [m³] 5 ühiku ja 3 kümnendkohaga.

Ülemise või alumise nupu vajutamisel pääsete juurde muule arvesti teabele, nagu on kirjeldatud järgmises tabelis.

Pärast 2-minutilist tegevusetust lülitub ekraan **tagasi puhkerežiimi** ja lülitub välja.



Ikoon	Tähendus
T*	Konverteeritud mahu praegune indeks (võrdlustingimustel)
SUNAS	Praegune helitugevuse indeks häire all
T1	Praegune 1. tariifitaseme konverteeritud mahu indeks
T2	2. tariifitaseme teisendatud mahu praegune indeks
T3	Praegune 3. tariifitaseme teisendatud mahu indeks
PRE	Eelmise arveldusperioodi lõpu indeksid
DF	Viimase arveldusperioodi lõpu kuupäev
DG	Diagnostiline sõna
IN	Kasutaja sõnum
ID	Tarnekoha ID
SV	Klapi olek
Qconv_max	Max tavapärane voolukiirus praegusel arveldusperioodil
Qconv_max PRE	Max tavapärane voolukiirus eelmisel arveldusperioodil
PT	Praeguse arveldusperioodi ID
PT FOR	Eelmise arveldusperioodi ID
SD	Seadme konfiguratsiooni olek
D	Kuupäev (PP-KK-AA)
H	Aeg (hh:mm:ss)
Fn	Aktiivne tariifitase

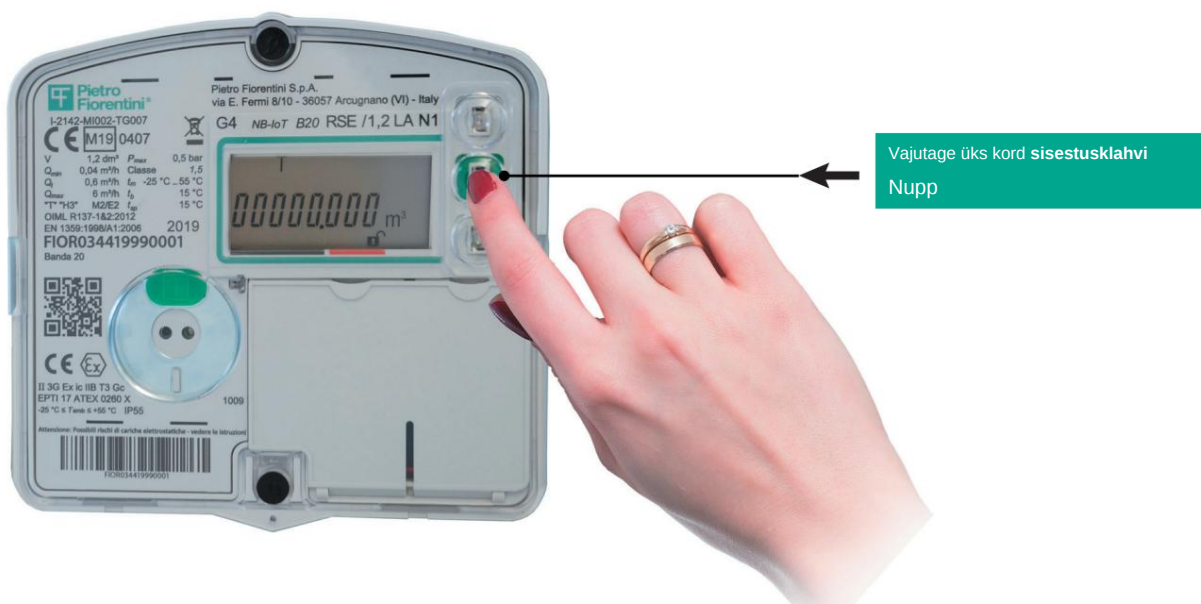

* Näide kuvari aktiveerimisest ja **praeguse teisendatud indeksi** visualiseerimisest
Maht [m3] – ikoon T